




京すだれの取付材

取付材…軒吊り用すだれを、軒先などの垂木に取り付ける時に使用します。


取付材の寸法について

右記の寸法は参考程度にお願いいたします。
*すだれ取付位置は、状況により異なりますので
日差しの入り具合や、軒の深さ、窓の位置など
様々な条件をご考慮の上、位置をご検討下さい。

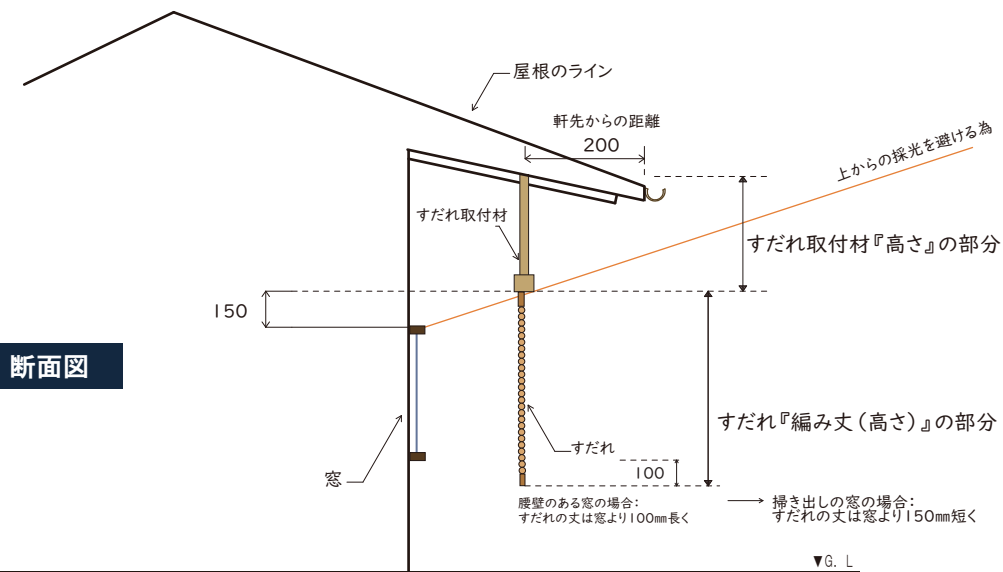

断面図

正面図

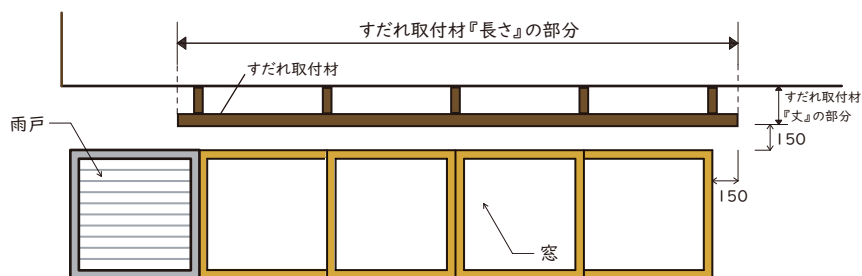

軒の浅い場合の取付

※洋灯 + ヒートン + サン木




- ① NOKI-24 うす茶ヒゴA
すだれ取付材 (黒竹入黒染めオーダーデザイン)
- ② NOKI-30 御形 (1連巻上器付)
すだれ取付材 (ランマ入りオーダーサイズ)

TUR-1 黒竹入



6尺用の時の図

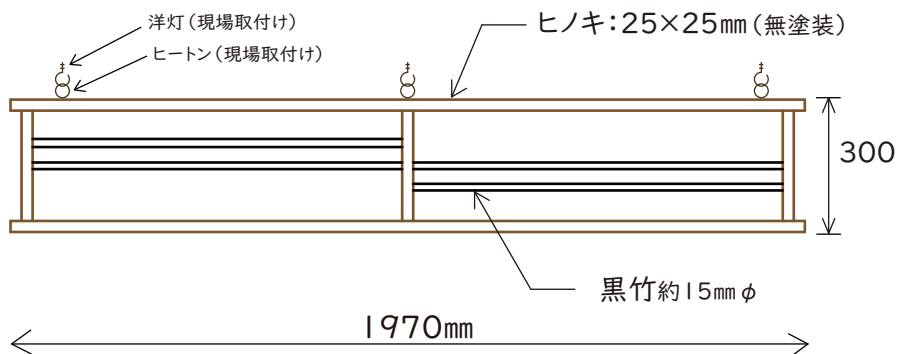


↑ 黒竹入のこげ茶に着色(別注)仕上げ

※高さ別注の写真です・こげ茶に着色も別注になります。
通常は無塗装です。

長さ	I組単価	二重折釘	ヒートン	洋灯
2K(3940mm)	47,800円 (税込 52,580円)	8本	5本	5本
10尺(2955mm)	39,000円 (税込 42,900円)	6本	4本	4本
6尺(1970mm)	30,200円 (税込 33,220円)	4本	3本	3本
3尺(985mm)	19,400円 (税込 21,340円)	2本	2本	2本




↑ 本煤竹入り(オーダーサイズ)

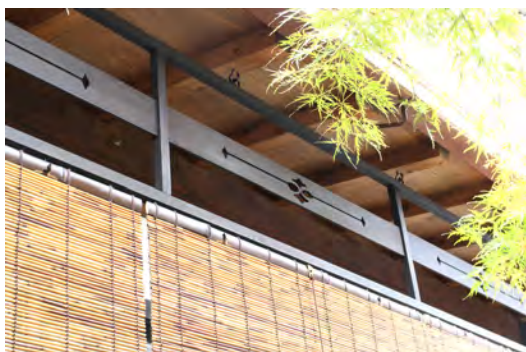

↑ こげ茶に着色(別注)仕上げ

TUR-2 ランマ入り

6尺用の時の図

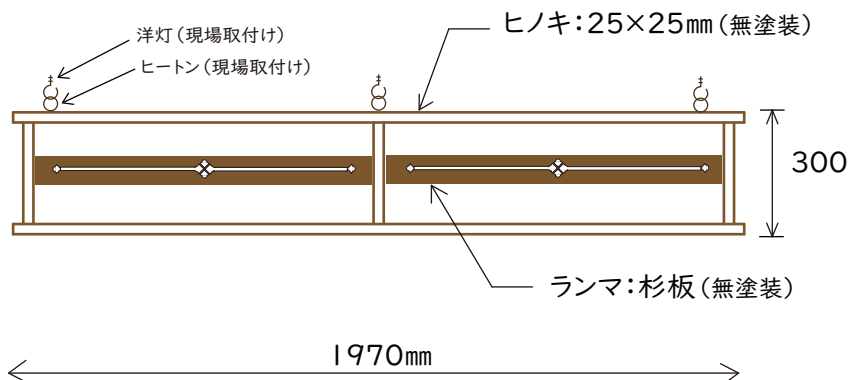


長さ	I組単価	二重折釘	ヒートン	洋灯
2K(3940mm)	68,800円 (税込 75,680円)	8本	5本	5本
10尺(2955mm)	55,800円 (税込 61,380円)	6本	4本	4本
6尺(1970mm)	42,800円 (税込 47,080円)	4本	3本	3本
3尺(985mm)	27,000円 (税込 29,700円)	2本	2本	2本

TUR-3 サン木

(ヒノキ：無塗装)

6尺用の時の図

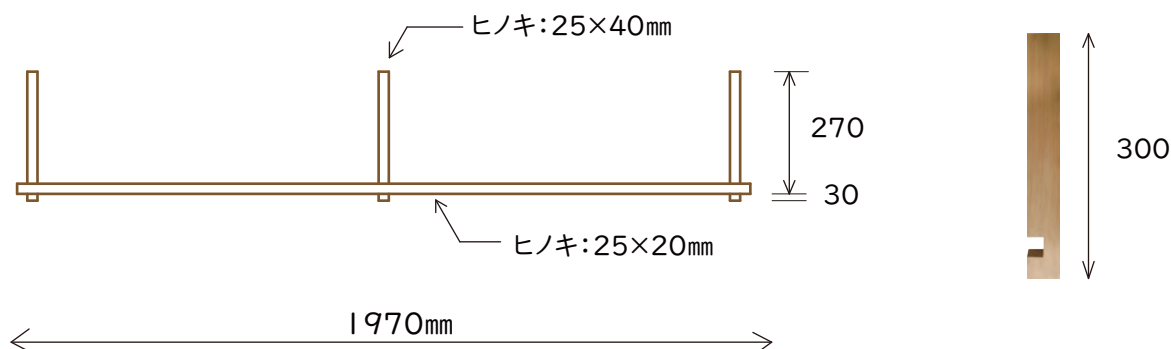


長さ	1組単価	角折釘	スリムビス			タテの木
2K(3940mm)	39,800円 (税込43,780円)		50mm	10本	30mm	5本
10尺(2955mm)	32,600円 (税込35,860円)			8本		4本
6尺(1970mm)	25,400円 (税込27,940円)			6本		3本
3尺(985mm)	15,400円 (税込16,940円)			4本		2本

TUR-4 銅棒力ギ式

(ヒノキ：無塗装)

6尺用の時の図

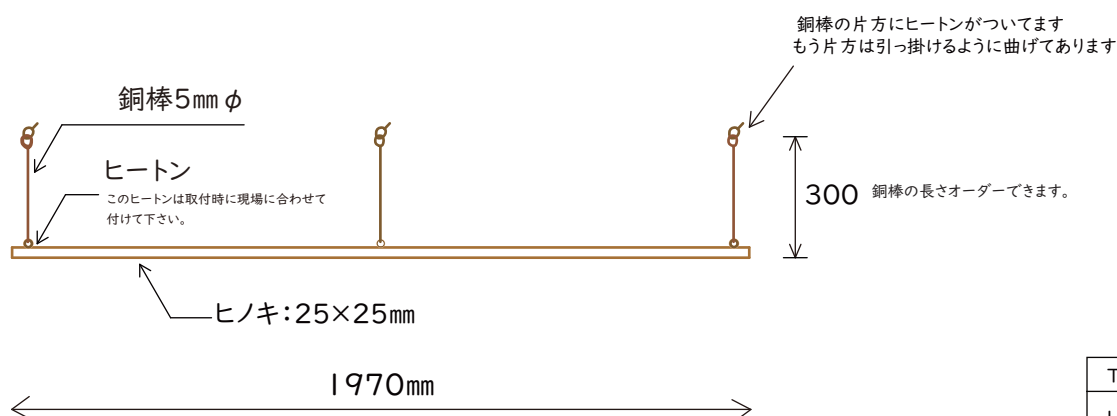


TUR-4KG 銅棒のみ
1本 4,300円 (税込4,730円)

長さ	1組単価	二重折釘	ヒートン	銅棒の本数
2K(3940mm)	38,300円 (税込42,130円)		10本	5本
10尺(2955mm)	31,400円 (税込34,540円)		8本	4本
6尺(1970mm)	24,500円 (税込26,950円)		6本	3本
3尺(985mm)	14,800円 (税込16,280円)		4本	2本

TUR-5 銅棒 (栓差し)

2018年9月より 銅棒 8mm丸に変更しました

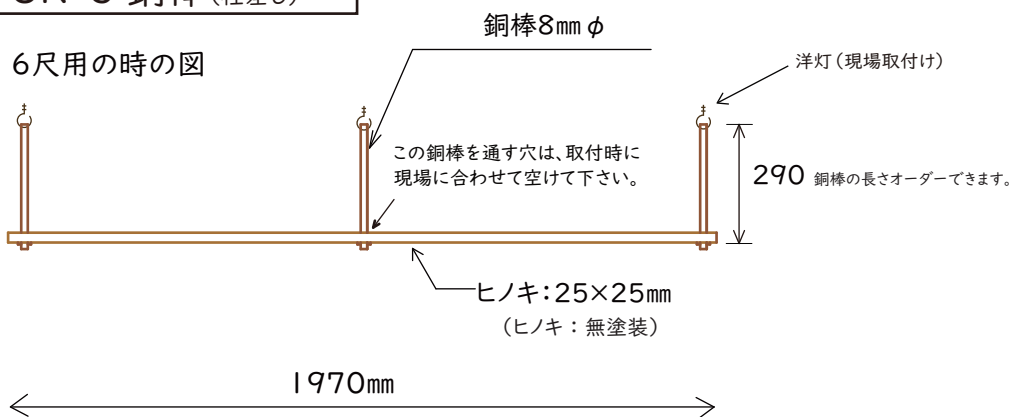

ビス留め施工の写真です


長さ	1組単価	二重折釘	ビス	洋灯	銅棒の本数
2K(3940mm)	37,700円 (税込41,470円)	8本	5本	5本	5本
10尺(2955mm)	31,000円 (税込34,100円)	6本	4本	4本	4本
6尺(1970mm)	24,200円 (税込26,620円)	4本	3本	3本	3本
3尺(985mm)	14,600円 (税込16,060円)	2本	2本	2本	2本

銅棒の長さオーダーできます。

TUR-5KG 銅棒のみ
1本 4,100円 (税込4,510円)

TUR-6 銅棒ネジ式

6尺用の時の図

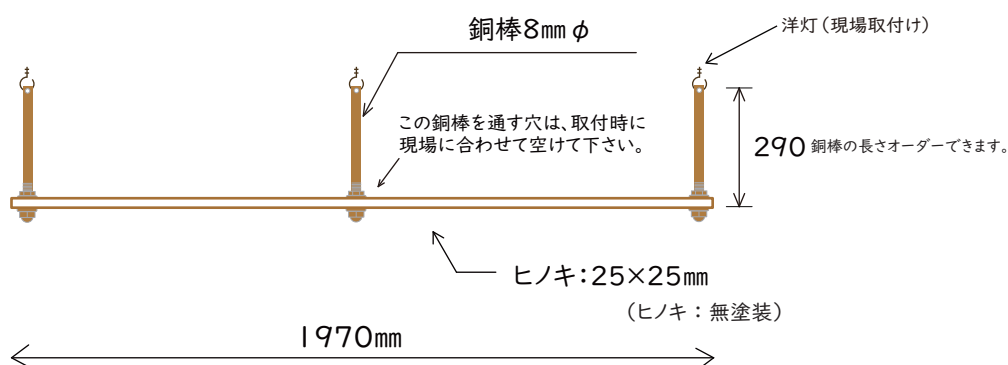

TUR-6 銅棒ネジ式
(ビス留め施工 / サン木着色ありの写真です)

長さ	1組単価	二重折釘	ビス	洋灯	銅棒
2K(3940mm)	48,200円 (税込53,020円)	8本	5本	5本	5本
10尺(2955mm)	39,400円 (税込43,340円)	6本	4本	4本	4本
6尺(1970mm)	30,500円 (税込33,550円)	4本	3本	3本	3本
3尺(985mm)	18,800円 (税込20,680円)	2本	2本	2本	2本

銅棒の長さオーダーできます

TUR-6KG 銅棒のみ
1本 6,200円 (税込6,820円)

TUR-7 小屋根

底のないところに小屋根を取り付けて
すだれを取付け

